

Philipiak

MILANO
1967

Odkurzacz pionowy Model VC-R204



Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Szanowni Państwo,

gratulujemy zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce.

Odkurzacz pionowy Philipiak VC-R204 działa w oparciu o wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego prosimy, aby z uwagą zapoznali się Państwo z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość.

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,
Zespół Philipiak Milano

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobom z Twojego otoczenia.

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach celem uniknięcia pożaru i porażenia prądem.
 - Nie należy trzymać odkurzacza mokrymi dłońmi.
 - Jeżeli urządzenie upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie należy go używać.
-


Bezpieczeństwo

- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu ani rozpuszczalników.
- Przy wyciąganiu wtyczki ładowarki nie należy ciągnąć za kabel, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, zwarcie lub porażenie prądem.
- Ładowarka jest przystosowana do gniazdek 100-240 V (50 / 60 HZ)
- Nie wolno dotykać wtyczki ładowarki mokrą ręką. Może to spowodować porażenie prądem!
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
- Nie należy doprowadzić do uszkodzenia kabla ładowarki oraz gniazda. Nie wolno ciąć, naprawiać, nadmiernie wyginać lub rozciągać kabla ładowarki. Nie wolno także kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Może to spowodować przegrzanie ładowarki, co może z kolei spowodować pożar.
- Nie należy używać odkurzacza, gdy któryś z otworów jest zablokowany i ogranicza przepływ powietrza.
- Nie należy zasysać gorących, żarzących się lub płonących przedmiotów, takich jak: papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.
- Nie należy zasysać substancji toksycznych (wybielacz, amoniak, benzyna itp.)
- Urządzenie nie służy do zabawy przez dzieci.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne lub o ograniczonych zdolnościach manualnych i bez odpowiedniej wiedzy powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów będących w zestawie.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Podczas nieautoryzowanej naprawy może dojść do uszkodzenia urządzenia lub do porażenia prądem.
- Nie należy wrzucać akumulatora do ognia – może eksplodować.
- Po pierwszym użyciu akumulatora należy go w pełni naładować. Podczas dłuższego nie używania urządzenia należy pamiętać aby przynajmniej raz na 3 miesiące całkowicie rozładować i naładować akumulator.
- Podczas korzystania z odkurzacza należy zwracać uwagę na stan filtrów i szczotek podłogowych.

Opis urządzenia



Opis urządzenia

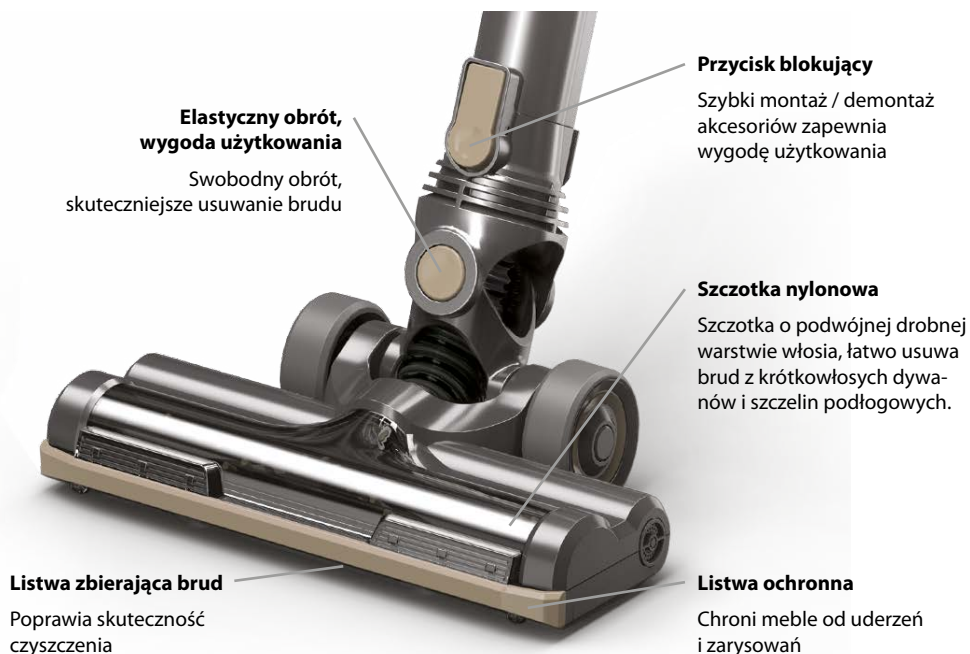


Skład zestawu:

- Urządzenie główne
- Akumulator litowy (Li)
- Elektryczna szczotka z diodami LED
- Szczotka w kształcie litery „T”
- Płaska ssawka
- Szczotka kwadratowa
- Adapter do akcesoriów
- Stacja ładowania z miejscem na akcesoria
- Ładowarka
- Aluminiowa rura
- Uchwyt ścienny

Użytkowanie


Instrukcja montażu rury aluminiowej:

1. Wcisnąć końcówkę rury aluminiowej poziomo do głównego otworu odkurzacza, upewniając się, że jest dokładnie wpasowana – potwierdzeniem właściwego montażu jest odgłos „kliknięcia” (rysunek 1).

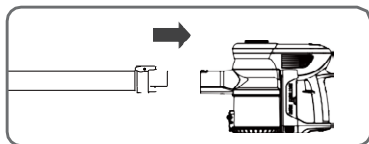

Rys. 1


2. Aby wyciągnąć rurę aluminiową, przytrzymać korpus jedną ręką i wyciągnąć rurę drugą ręką naciskając przycisk (rysunek 2).

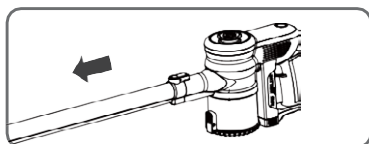

Rys. 2

Instrukcja montażu szczotki elektrycznej:


1. Wcisnąć jeden koniec okrągłej szczotki na koniec rury wylotu powietrza, upewniając się, że jest mocno zamocowany – potwierdza to dźwięk „kliknięcia” (rysunek 3).

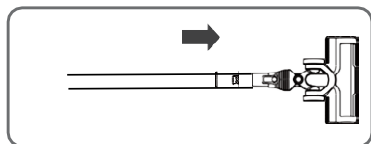

Rys. 3

Użytkowanie

2. W celu zdemonstrowania szczotki, należy ją przytrzymać jedną ręką, równocześnie naciskając przycisk drugą ręką – następnie wysunąć szczotkę. (rysunek 4).

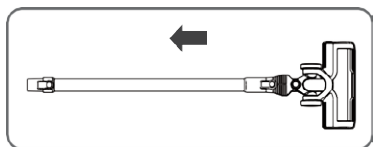

Rys. 4

3. Szczotka elektryczna może być zamontowana bezpośrednio do korpusu w taki sam sposób jak do rury.

Instrukcja montażu akcesoriów:

Oprócz rury aluminiowej i elektrycznej szczotki do podłogi, zestaw zawiera specjalną szczotkę w kształcie litery „T”, płaską dyszę ssącą i szczotkę kwadratową / elektrostatyczną aby rozszerzyć zakres zastosowań produktu.

Płaska dysza ssąca – nadaje się do czyszczenia małych przestrzeni, szczelin lub nieregularnych powierzchni, np. kątów, ościeżnic, ram okiennych, szaf, siedzeń samochodu, szuflad, ramek do zdjęć, sufitu, klawiatury itp.


Szczotka kwadratowa / elektrostatyczna – nadaje się do czyszczenia materiałów miękkich, takich jak tkaniny, zasłony, kanapy itp.

Adapter akcesoriów – nadaje się do czyszczenia niedostępnych zakamarków, jak kąty, szczeliny itp.

Użytkowanie


Połączenie płaskiej dyszy ssącej i szczotki kwadratowej / szczotki elektrostatycznej – nadaje się do czyszczenia tkanin, można ją podłączyć na dwa różne sposoby.

Sposób 1: Wyjąć płaską dyszę ssącą, wcisnąć końcówkę jej okrągłej głowicy wzdłuż głównego otworu odkurzacza (rysunek 5).

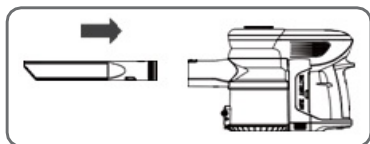


Rys. 5 / Płaska dysza ssąca

Sposób 2: Wyjąć płaską dyszę ssącą i szczotkę, wcisnąć płaską dyszę wzdłuż głównego otworu odkurzacza (obojętnie, który koniec) – poprawne połączenie sygnalizowane jest dźwiękiem „kliknięcia” – następnie nacisnąć połączoną szczotkę wzdłuż otworu zasysania silnika głównego (rysunek 6 i rysunek 7).

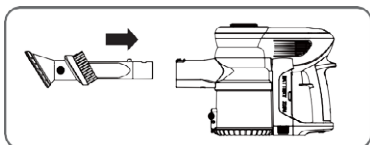

Rys. 6 / Szczotka elektrostatyczna

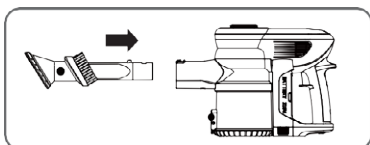


Rys. 7 / Szczotka kwadratowa

Użytkowanie


Połączenie adaptera akcesoriów i szczotki kwadratowej / szczotki elektrostatycznej – nadaje się do odkurzania kątów, szczelin i można ją podłączyć na dwa różne sposoby.

Sposób 1: Wyjąć adapter akcesoriów, wcisnąć jego końcówkę wzdłuż głównego otworu odkurzacza. Wyjąć płaską dyszę ssącą, wcisnąć jej okrągłą końcówkę wzdłuż drugiej głowicy adaptera akcesoriów (rysunek 8).

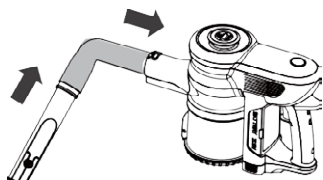

Rys. 8 / Płaska dysza ssąca

Sposób 2: Wyjąć adapter akcesoriów, wcisnąć jego końcówkę wzdłuż głównego otworu odkurzacza. Wyjąć płaską dyszę ssącą i szczotkę, wcisnąć płaską dyszę wzdłuż głównego otworu odkurzacza (obojętnie, który koniec) – poprawne połączenie sygnalizowane jest dźwiękiem „kliknięcia” – następnie nacisnąć połączoną szczotkę wzdłuż drugiej głowicy adaptera akcesoriów (rysunek 9).

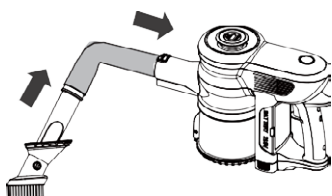


Rys. 9 / Szczotka kwadratowa / szczotka elektrostatyczna.

Użytkowanie


Instrukcja montażu i demontażu filtra:

1. Obrócić i zdemontować pojemnik na kurz, obrócić i zdemontować wkład filtra (rysunek 10).

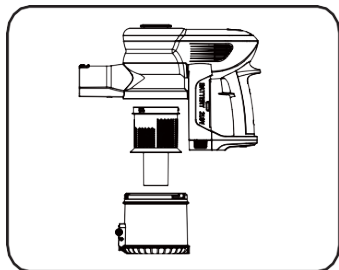

Rys. 10

2. Wyjąć wkład filtra w kierunku wskazanym przez strzałkę (rysunek 11).

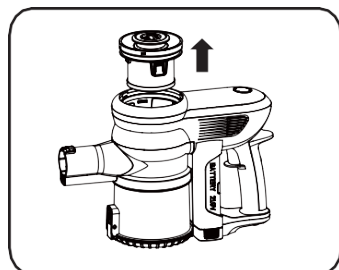


Rys. 11


Użytkowanie

Ładowanie urządzenia:

W celu naładowania urządzenia należy połączyć końcówkę ładowarki z korpusem odkurzacza lub stacją ładowania. Wtyczkę ładowarki należy podłączyć do gniazdka elektrycznego (rysunek 12 i rysunek 13).

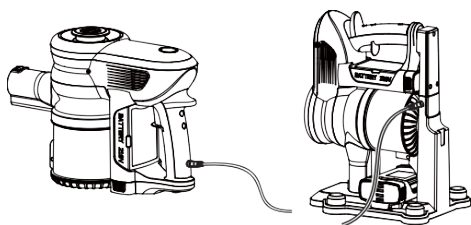


Rys. 12

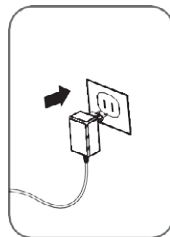

Rys. 13

Akumulator należy zamontować zgodnie ze wskazanym kierunkiem (rysunek 14), a następnie zamocować tak, aby nie było wyczuwalnego luzu (rysunek 15).

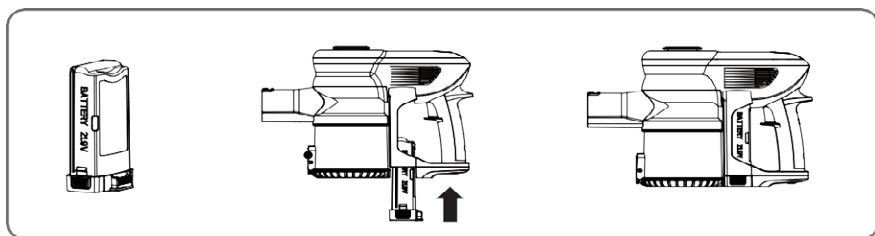

Rys. 14

Rys. 15

Kontrolka ładowania:

Status gotowości do pracy: kontrolka świeci światłem ciągłym.

Status ładowania / nienaładowany w pełni: kontrolka miga.


Pełne naładowanie: kontrolka świeci światłem ciągłym.

Konserwacja

W trosce o dłuższą żywotność urządzenia zaleca się, aby regularnie je czyścić. Przed czyszczeniem korpusu (część trzymana w dłoni), należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i nie jest w trakcie ładowania.

Korpus urządzenia należy czyścić suchą szmatką (rysunek 16).

Aksesoria takie jak pojemnik na kurz, filtr można umyć wilgotną szmatką. Należy pamiętać by przed ponownym uruchomieniem odkurzacza wszystkie jego elementy były suche.

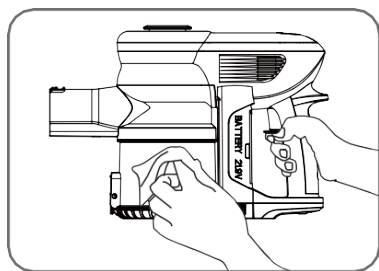

Rys. 16

Czyszczenie pojemnika na kurz – gdy ilość zanieczyszczeń osiąga poziom „MAX”, należy usunąć je jak najszybciej. W celu ułatwienia opróżniania pojemnika, zaleca się wyjęcie rury aluminiowej lub innych akcesoriów przed czyszczeniem. Po zatrzymaniu pracy urządzenia, należy otworzyć pokrywę pojemnika na kurz i usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli na wewnętrznej ściance pojemnika znajdują się uporczywe zanieczyszczenia, należy je delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką.

Po oczyszczeniu należy zamknąć pokrywę pojemnika i upewnić się, że przycisk blokady jest na swoim miejscu.

UWAGA!

Po wytarciu ścianki pojemnika na kurz wilgotną szmatką, konieczne jest dokładne wysuszenie go przed zamknięciem.

Konserwacja

Czyszczenie gąbki wylotowej – aby zapewnić poprawne działanie produktu, zaleca się regularne czyszczenie gąbki i jej wymianę co 3-6 miesięcy (w zależności od zużycia). Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający pojemnik na kurz, wyciągnąć go z korpusu i obrócić pokrywę – następnie wyjąć gąbkę i otrząpać ją. Jeżeli nagromadzi się zbyt wiele kurzu, przemyć gąbkę dokładnie i wysuszyć przed włożeniem do korpusu urządzenia.

UWAGA!


Gąbkę należy umyć pod zimną bieżącą wodą. Przed włożeniem jej do korpusu należy dokładnie ją wysuszyć.

Czyszczenie szczotki – zaleca się czyszczenie szczotki po każdych 4 – 5 jej użyciach. Należy wyłączyć zasilanie i zdemontować elektryczną szczotkę.

Obrócić szczotkę i za pomocą, np. monety obrócić przycisk blokady na nieruchomej obudowie (rysunek 17). Zdemontować szczotkę obrotową z pokrywy podważając jej jeden koniec (rysunek 18).

Do usunięcia splątanych zanieczyszczeń i śmieci użyć nożyczek (rysunek 19).

Po zakończeniu czyszczenia, zamontować ponownie szczotkę (rysunek 20).

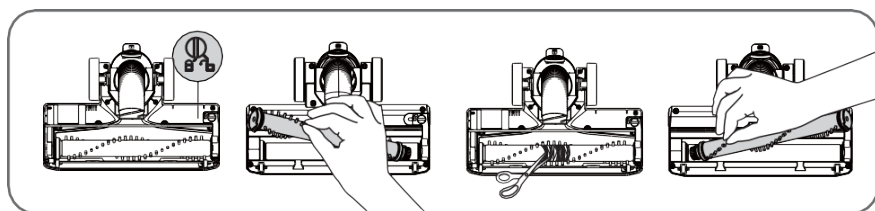

Rys. 17


Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Przechowywanie

Dla wygody użytkownika zestaw zawiera stację ładowania wraz z miejscem na akcesoria (rysunek 21).

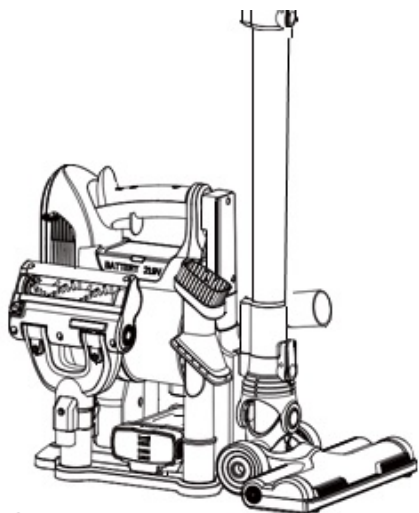

Rys. 21

Parametry techniczne

Urządzenie		Odkurzacz pionowy Philipiak
Model		VC-R204
Napięcie robocze (V)		21.6
Moc znamionowa (W)		250
Pojemność akumulatora (mAh)		2000
Pojemność pojemnika na kurz (l)		0.5
Czas ładowania (h)		4~5
Czas pracy ciągłej (min)	Wysokie obroty BOOST	9
	Niskie obroty	25
Waga netto (kg)		1.57

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacze nie działa.	Produkt nie ma zasilania elektrycznego lub zasilanie jest niewystarczające.	Należy użyć urządzenia po pełnym naładowaniu.
	Otwór urządzenia jest zablokowany.	Oczyścić otwory odkurzacza.
Słabnie moc ssania	Pojemnik na kurz, elementy filtrujące są zatkane kurzem.	Oczyść pojemnik na kurz oraz elementy filtrujące.
	Szczotka obrotowa jest zablokowana przez splątane włosy, itp.	Oczyścić szczotkę obrotową.
	Po wykluczeniu powyższej sytuacji, stan nie ulega zmianie.	Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Silnik pracuje i wydaje niestandardowe odgłosy	Główna rura ssąca lub rura aluminiowa są zablokowane.	Usunąć obiekty blokujące z głównej rury ssącej, z rury aluminiowej.
	Po wykluczeniu powyższej sytuacji, stan nie ulega zmianie.	Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Nie można naładować urządzenia	Główne złącze urządzenia i ładowarka nie są dobrze połączone.	Sprawdzić i prawidłowo połączyć.
	Po wykluczeniu powyższej sytuacji, stan nie ulega zmianie.	Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.

Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.



RoHS



Znak **QC** na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.
Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.



Dystrybutor:
ICSD Philipiak Spółka Akcyjna Sp.K.
ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska